


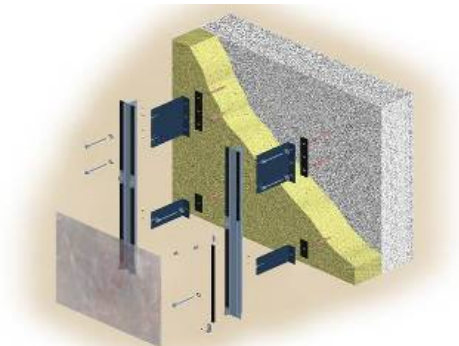

Перед монтажом кронштейнов надо обследовать поверхности крепления конструкции, очистить фасад от отслоившейся штукатурки, потрескавшейся старой краски, демонтировать водостоки, вывески, антенны, различные кронштейны и т.п.

Затем в соответствии с проектом необходимо выбрать базовую точку и с привязанным к ней проектным шагом по линиям несущих направляющих фасада выставить вертикальные маяки.

На стенах здания маркером размечаются центры отверстий для крепления опорных, стационарных, опорно-стационарных и угловых кронштейнов под несущие вертикальные направляющие. Отверстия рассверливаются на нужную глубину и диаметр с помощью механизированного инструмента. Кронштейны монтируются с помощью анкерных дюбелей, между ними и стеной здания устанавливаются паронитовые прокладки. Анкерные дюбели в обязательном порядке испытываются на прочность.