


Монтаж элементов облицовки

Автор: Administrator
14.11.2010 09:16 -

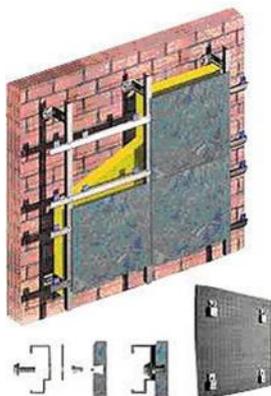

Облицовка фасада монтируется после полного завершения монтажа плит утеплителя. Установка облицовочных плит ведется снизу вверх, начиная с нижнего ряда. Во время монтажа надо следить за соблюдением воздушного зазора позади отделочных плит. Сначала размечают горизонтальные отметки нижнего ряда концевых кляммеров и закрепляют этот ряд заклепками. Горизонтальное выравнивание кляммеров целесообразно производить по рискам, отбитым по нивелиру, или по натянутому шнуру. На Т-образную направляющую надевают резиновый уплотнитель. На нижний ряд концевых кляммеров устанавливают облицовочную плиту и фиксируют ее сверху поворотным кляммером. На Т-образную направляющую устанавливают поворотный кляммер с дистанционной вставкой, позволяющей выставлять горизонтальный зазор между облицовочными плитами. Вертикальные зазоры контролируются при помощи шаблонов-вставок.

На поворотные кляммеры с дистанционной вставкой устанавливается следующий ряд плит облицовки и т.д. Температурный зазор выставляется при помощи шаблона-вставки, при этом дистанционную вставку не устанавливают.